SHINKOU DIY シリーズ

簡単に設置できる車止めポール

スカットSP 取扱説明書

◆ 簡単に早く設置が可能!

新杭打ち工法 **アローチップ工法** 特許出願中

当社が開発した新しい杭打ち工法(特許出願中)により、穴を掘らず大掛かりな工事を必要とせず簡単に早く設置が可能となりました。

穴を掘らず、大掛かりな工事を必要としません。

- ◆ **再施工** 破損しても同じ場所に再設置できます。
- ◆ **リーズナブル** 施工コストだけでなく、製品コストもスマートにしました。
- ◆ **日曜大工(DIY)** ちょっとがんばれば自分たちで。

もくじ

スカットSPとは …… 2
固定式 …… 3
固定式(チェーン収納タイプ) …… 4
脱着式 …… 8
部品の一覧／チェーンの規格 …… 10

SHINKOU 有限会社 新光工業
愛知県小牧市大字南外山31-1
TEL 0568-75-7596 FAX 0568-75-0633 Mail info@shinkoukougyou.co.jp URL http://shinkoukougyou.co.jp

スカットSPとは

当社が開発した新しい杭打ち工法【アローチップ工法】(特許出願中)と【砂入れ工法】により、穴を掘らず大掛かりな工事をせず簡単に早く設置が出来、商品と施工費を含め低価格を実現した【車止め】です。さらに、破損した場合の再工事も残土を出す事無く簡単に再設置が出来ます。使用用途に合わせた機能の異なる商品と景観、空間に合わせたカラーを用意しております。

固定式

固定式
(チェーン収納タイプ)

脱着式

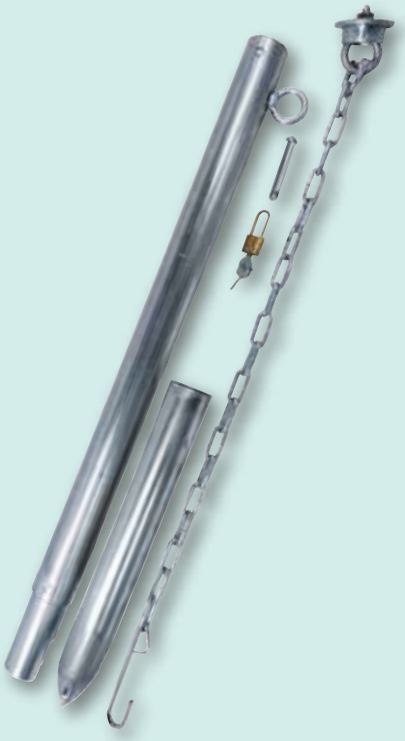

カラーバリエーション

景観・空間に合わせたカラーをお選びください。(カラーは全タイプに対応しています。)

●原色

空　赤　白　緑　黄

●蛍光色

⚠ 蛍光色は、紫外線の作用によって塗料の色抜け・色あせが起こる場合があります。

レッド　オレンジ　ブルー　グリーン　レモン　ピンク

蛍光色は夜間
イルミネーションのように
反射し安全面にも
考慮しております。

スカットSP

固定式【型番:SP-L】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 2.67Kg

スカットSPシリーズ中、最も簡単に低価格で設置できる車止め。

弊社の【車止め】の中で、最も低価格で設置できる車止めとして企画され、
キャップにアイボルトを取り付けてチェーンなどを連結出来る仕様にしました。

●商品名・型番

固定式キャップ
●型番:SP-L1

固定式ポール
●型番:SP-L1000

●サイズ

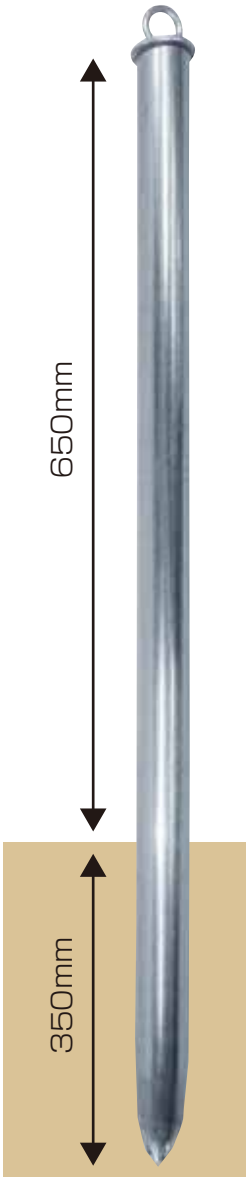

●施工イメージ

施工に必要な道具

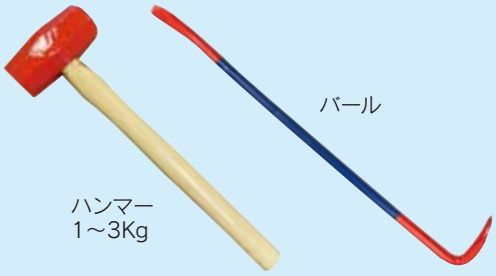

ハンマー
1~3Kg

バール

クランプ

たたき(中)
【別売り】

当木

引抜スタンド
【別売り】

スカットSP
固定式【型番:SP-L】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 2.67Kg

使用方法

注意

設置場所が土・砂利の場合は「アローチップ工法」、
アスファルト・コンクリートの場合は「砂入れ工法」を用いてください。
また、地盤の状況によりご判断願います。

①打込み方

水道管などの既設物の位置を確認してから
固定式ポールを打込みます。

注意 打込みには別売りの「たたき(中)」をご使用ください。

たたき(中)
【別売り】

②ポールの抜き方

引抜スタンド【別売り】や当木と、バールとクランプを使用して抜いてください。

引抜スタンド【別売り】の使用例

当木の使用例

③使えるチェーンやロープの例

スチールチェーン

プラスチックチェーン

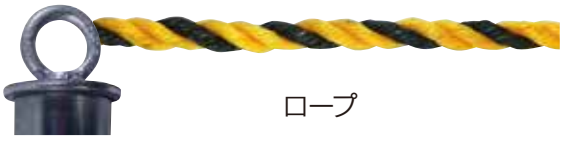

ロープ

スカットSP

固定式（チェーン収納タイプ）

センター型 【型番:SP-FC】
サイド型・右【型番:SP-FSR】
サイド型・左【型番:SP-FSL】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.15Kg

ポール内にチェーンを収納できます。

上部のキャップを取り外してチェーン（スチール製 6M プラスチック製 5Mまで）を露出する事無く車止め本体に収納する事が出来、施錠する事により盗難（いたずら）防止もできます。
収納式カラーの切込みの違いでサイド型（右引き・左引き）、センター型の3種類に別れています。

注意

サイド型の右と左について
アイボルトを正面に見てチェーンの入り口の切込みが右にある物を・右、左にある物を・左と言う

サイド型（右・左）

切込みが違うのでご注意下さい。

センター型

●施工イメージ

●商品名・型番

差込ピン（75）
●型番:SP-FP

収納式キャップS型
●型番:SP-FS1

収納式カラーSR型
（アイボルト付）
●型番:SP-FSR

収納式キャップC型
●型番:SP-FC1

収納式カラーSL型
（アイボルト付）
●型番:SP-FSL

収納式カラーC型
（アイボルト付）
●型番:SP-F2

収納式ポール
●型番:SP-F1000

●サイズ

施工に必要な道具

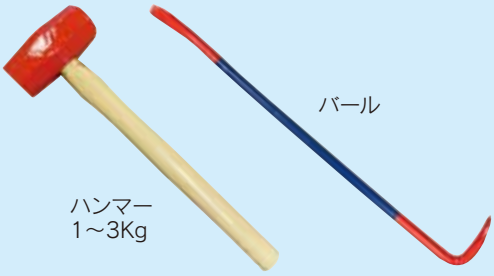

ハンマー
1～3Kg

バール

クランプ

たたき（中）
【別売り】

当木

引抜スタンド
【別売り】

スカットSP
固定式（チェーン収納タイプ）

センター型 【型番:SP-FC】
サイド型・右【型番:SP-FSR】
サイド型・左【型番:SP-FSL】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.15Kg

使用方法

注意 設置場所が土・砂利の場合は「アローチップ工法」、
アスファルト・コンクリートの場合は「砂入れ工法」を用いてください。
また、地盤の状況によりご判断願います。

①打込み方

水道管などの既設物の位置を確認してから
固定式ポールを打込みます。

注意 打込みには別売りの「たたき（中）」を
ご使用ください。

← たたき（中）
【別売り】

注意 アイボルトの取り付け穴の向きを確認して
収納式ポールを打込んで下さい。

打ち込む前に、穴の向きを確認して下さい。

チェーンの向きは穴に対して直角になります。

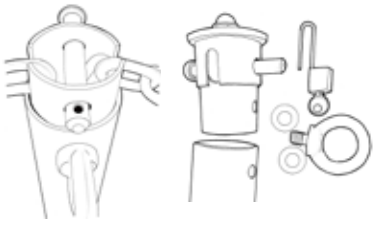

センター型

サイド型（右・左）

②収納ポールの抜き方

引抜スタンド【別売り】や当木と、バールとクランプを使用して抜いてください。

引抜スタンド【別売り】の使用例

当木の使用例

スカットSP

固定式（チェーン収納タイプ）

センター型 【型番:SP-FC】
サイド型・右【型番:SP-FSR】
サイド型・左【型番:SP-FSL】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.15Kg

③収納式カラーの固定

1

カラーのみが収納式ポールに落下しないようにアイボルトと鍵のみを取外してください。

2

注意 差込みピンは抜かない!

カラーのみが収納式ポールに落下してしまうとカラーが取り出せなくなりますので、差込みピンは抜かないで下さい。

3

最後に収納式ポールにアイボルトを取付け、カラーを固定して下さい。

④チェーンの収納方法

1

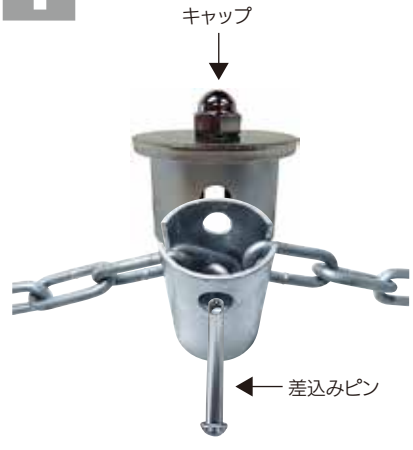

チェーン1コマ中に押し込んで、
キャップをかぶせて、
差込みピンを差して下さい。

2

チェーンを外して、
片側の収納ポールへ
収納してください。

3

必ずチェーンの3コマ程度は
外に出しておいてください。

スカットSP

脱着式【型番:SP-D】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.5Kg

実用新案権取得

ポールを取り外して、保管ができます。

ポール部が軽量で立ったまま鍵が出来、キャップを回しチェーンをひねる(実用新案申請中)事で簡単に盗難(いたずら)防止も出来る。取り外したポールは、別売りの専用スタンドに片づける事で見た目にも綺麗に保管できます。

●施工イメージ

●別売品

車止めスタンド3本
盗難防止型

車止めスタンド5本

◀車止め
スタンド
使用例

車止めキャップ

●商品名・型番

脱着式キャップ
(アイボルト付)
●型番:SP-D1

差込みピン(65)
●型番:SP-DP

車止めキャップ
●型番:SP-CAP

脱着式ポール
●型番:SP-D650

打込みポール
●型番:SP-D350

盗難防止チェーン
●型番:SP-D2

●サイズ

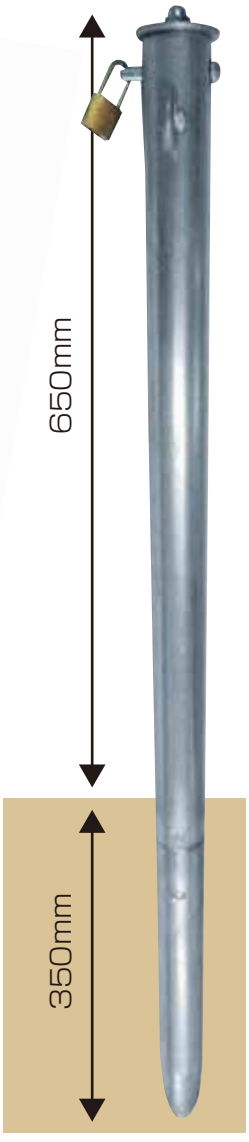

施工に必要な道具

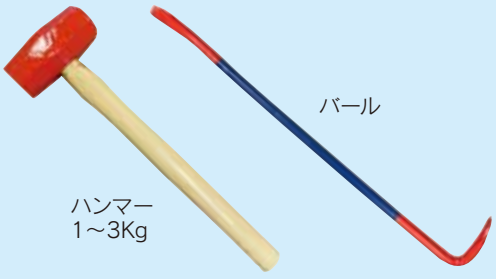

ハンマー
1～3Kg

バール

たたき(小)
【別売り】

当木

引抜スタンド
【別売り】

スカットSP
脱着式 【型番:SP-D】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.5Kg

実用新案権取得

使用方法

注意 設置場所が土・砂利の場合は「アローチップ工法」、
アスファルト・コンクリートの場合は「砂入れ工法」を用いてください。
また、地盤の状況によりご判断願います。

①打込みポールの打込み方

水道管などの既設物の位置を確認してから
打込みポールを打込みます。

注意 打込みには別売りの「たたき(小)」を
ご使用ください。

←たたき(小)
【別売り】

注意 チェーン方向と打込み
ポール内のピン方向の
関係を確認しながら
打込みポールを打込みます。

②打込みポールの抜き方

①Uフックを外しキャップと
チェーンを分けます。

②チェーンの先端を打込み
ポールの下のピンに通します。

③Uカンでチェーンの先端を
引掛けチェーンを引き上げます。

④最初に外したフックを
使い輪を作ります。

⑤バールなどで引抜きます。

⑥最後にチェーンと
キャップをUフックで
再度つなぎます。

または 次ページの「④盗難防止」を施して、脱着式ポール
と打込みポールを一体化させ、固定式のように引
抜スタンド【別売り】や当木と、バールとクランプ
を使用して抜くこともできます。

③車止めキャップの使い方

ポールを取り外した後は打込みポール
に砂利・土などが入らないように、チェー
ンが付いたまま盗難防止キャップを打
込みポールの中に入れ蓋をしてくださ
い。また、打込みポールに水が溜まり
チェーンが汚れるのを防ぐ場合やポール
を盗難防止キャップごと保管したい場
合は、別売りの「車止めキャップ」で蓋を
してください。

スカットSP

脱着式【型番:SP-D】

●溶融亜鉛メッキ
●製品重量 3.5Kg

実用新案権取得

④盗難防止

1 盗難防止チェーンを
ポールに入れます。

2 打込みポールのピンに
Uカンを引掛けます。

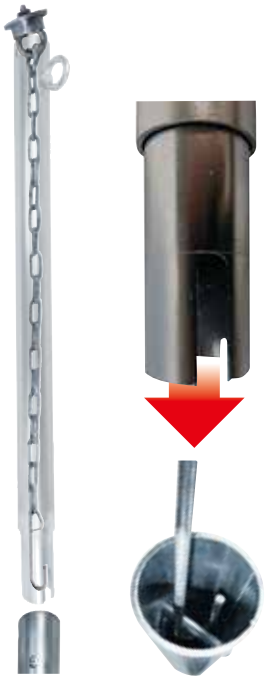

3 Uカンが外れない様に
上に引張りながら
キャップを3回転程回します。

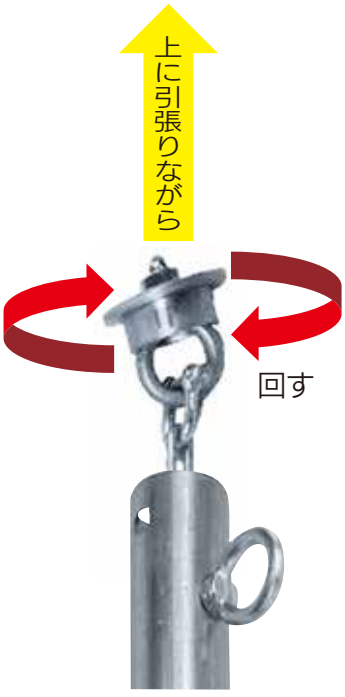

4 チェーンがよじれながら
短くなっていきます。

5 差込みピンを通して施錠
すれば盗難防止の完了。

6 外す時は逆に1回転程度回せば
チェーンが伸びてUカンが外れ、
ポールが抜けます。

部品の一覧

基本製品名	別売り詳細	基本型番	別売り型番
車止め 脱着式	脱着式キャップ(アイボルト付)	SP-D	SP-D 1
	盗難防止チェーン(Uカン・Uフック付)		SP-D 2
	脱着式ポール		SP-D650
	脱着式ポール・塗装(原色)		SP-D650P
	脱着式ポール・塗装(蛍光)		SP-D650F
	打込みポール		SP-D350
	差込ピン(65)		SP-DP
車止め 固定式	固定式キャップ	SP-L	SP-L 1
	固定式ポール		SP-L1000
	固定式ポール・塗装(原色)		SP-LP
	固定式ポール・塗装(蛍光)		SP-LF
車止め 固定収納式 サイド型	収納式キャップ S型	SP-FS	SP-FS 1
	収納式カラー SL型(アイボルト付)		SP-FSL
	収納式カラー SR型(アイボルト付)		SP-FSR
	収納式ポール		SP-F1000
	収納式ポール・塗装(原色)		SP-FSP
	収納式ポール・塗装(蛍光)		SP-FSF
	差込ピン(75)		SP-FP
車止め 固定式 センター型	収納式キャップ C型	SP-FC	SP-FC 1
	収納式カラー C型(アイボルト付)		SP-FC 2
	収納式ポール		SP-F1000
	収納式ポール・塗装(原色)		SP-FCP
	収納式ポール・塗装(蛍光)		SP-FCF
	差込ピン(75)		SP-FP

チェーンの規格

スチールチェーン(6.5m) φ5×40×18	C-6.5
プラスチックチェーン(5.2m) φ5×37×20	C-5.2